


# Panasonic®

Инструкция за употреба **БЪЛГАРСКИ**  
Кабелно дистанционно управление

## CZ - RD513C

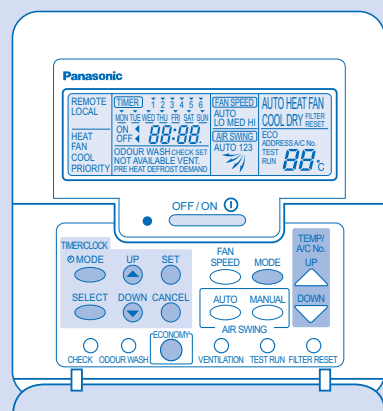

### Съдържание


- Дистанционно управление - Дисплей ..... страница 2
- Дистанционно управление - Панел ..... страница 3
- Настройване на часа ..... страница 4
- Избиране на таймер ..... страница 5
- Настройване на дневния таймер ..... страница 6
- Настройване на седмичния таймер ..... страница 7 ~ 8



Производител:  
Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd.  
Lot 2, Persiaran Tengku Ampuan, Section 21, Shah Alam Industrial Site,  
40300 Shah Alam, Selangor, Малайзия.

Panasonic Corporation  
Web сайт: <http://panasonic.net/>

Забележка: Илюстрациите в тази инструкция за употреба са само за онагледяване.  
Действителният вид на кабелното дистанционно управление може да е различен.

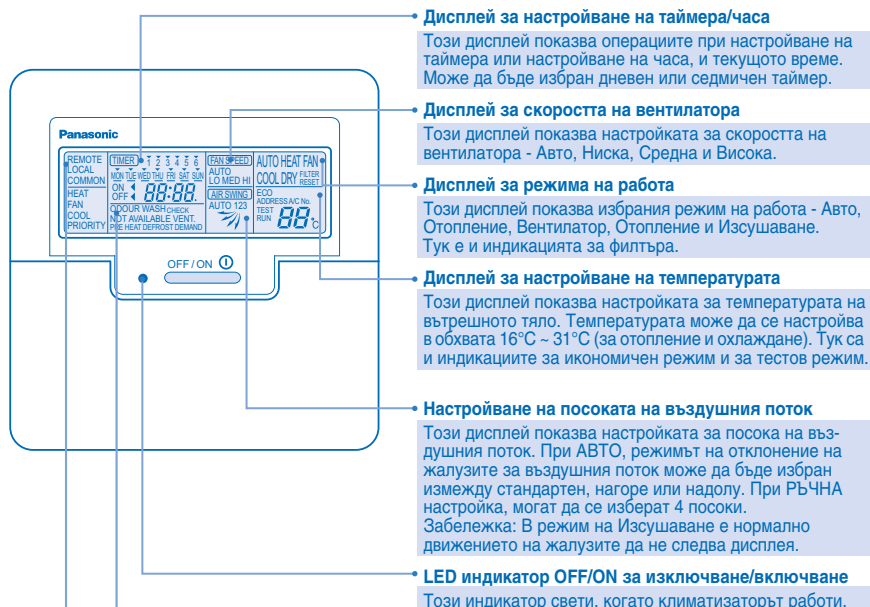

### Дисплей за съобщения

- ODOUR WASH - Свети по време на действие на функцията Odour Wash (Премахване на миризмите) и мига при настройване на функцията Odour Wash.
- CHECK - Мига при проблем в работата на уреда.
- SET - Свети при извършване на локални настройки.
- NOT AVAILABLE - Свети, когато съответната функция не може да се използва.
- VENT. - Индикация за работата на вентилационното оборудване (опция).
- PRE HEAT - Свети по време на предварително затопляне.
- DEFROST - Свети по време на размразяване.
- DEMAND - Светва при получаване на заявка откъм.


### Дисплей за начина на управление и за приоритетите

- REMOTE, LOCAL, COMMON - Този дисплей се променя при свързване на дистанционно управление.
- REMOTE - Функциите RUN и STOP на дистанционното управление не могат да се използват.
- LOCAL - Климатизаторът може да се управлява от дистанционното управление.
- COMMON - Климатизаторът може да се управлява от дистанционното управление и от външно контролно устройство.

- HEAT PRIORITY - Не могат да се използват други функции, освен затопляне.
  - FAN PRIORITY - Не могат да се използват други функции, освен циркуляция на въздуха.
  - COOL PRIORITY - Не могат да се използват други функции, освен охлаждане.
- Превключвайте режима на работа с друго контролно устройство, различно от дистанционното управление.

2

## Дистанционно управление - Панел

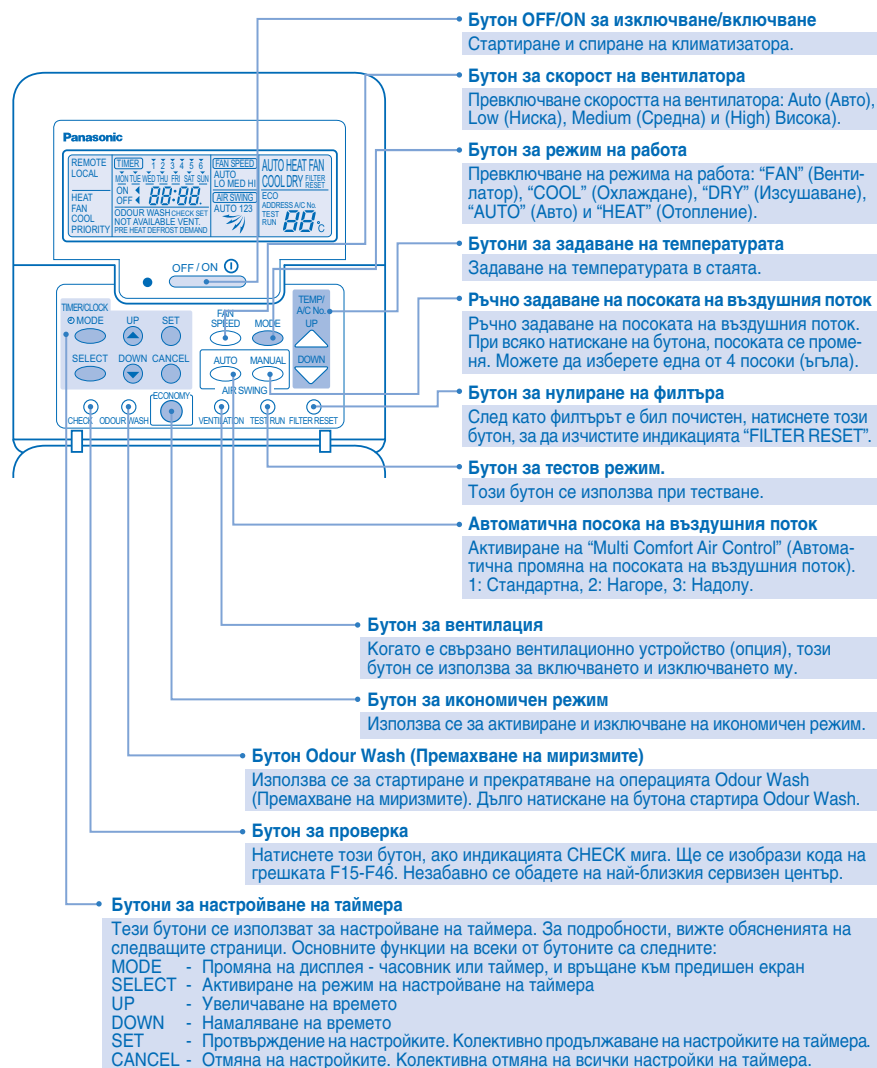


3

## Настройване на часа


Часът трябва да се настрои при първоначално включване на електрическото захранване или когато електрическото захранване е било изключено дълго време.  
Зададеното време (час) става стандартно при всички настройки на таймера.  
Задайте правилно деня и часа.

Например: Денят е Сряда, а часът е 8:00

- 1 Включете електрическото захранване
- 2 Натиснете бутона "SELECT"

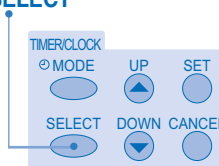

Изобразява се следният дисплей:

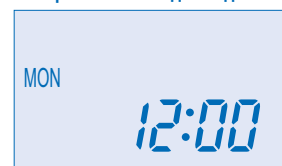


"MON" и "12:00" ще мигат

- 3 Задайте деня  
За избиране на деня, натискайте бутоните "UP" или "DOWN".  
(За горния пример, изберете WED (Сряда))  
За задаване на избрания ден, натиснете бутона "SET".
- 4 Задайте часа  
За избиране на часа, натискайте бутоните "UP" или "DOWN".  
(За горния пример, изберете 8:00)  
За задаване на избрания час, натиснете бутона "SET".

Забележки:

- Натискайте бутона "UP" за увеличаване или "DOWN" за намаляване (с интервали от 1 минута) или задръжте натиснат бутона за бърза промяна.
- Ако в продължение на 30 секунди не е натиснат бутон "UP" или "DOWN" при настройване на деня или часа, или ако е натиснат бутона "SELECT", настройката, направена до този момент, се задава и процът на настройване се прекратява.

Дисплей на настроенния часовник

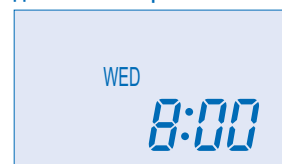

"WED" ще мига

4

## Избиране на таймер

2 типа таймери могат да се изберат с дистанционното управление:

- Дневен (ежедневен) таймер
- Седмичен таймер


Тези таймери не могат да работят едновременно. За ваше удобство, изберете един от тези таймери.

### Превключване на дисплея




- Натиснете веднъж за превключване от Часовник на Таймер или обратно.
- Задържете натиснат повече от 3 секунди за превключване от Дневен на Седмичен таймер или обратно.

### Часовник (ден и час)

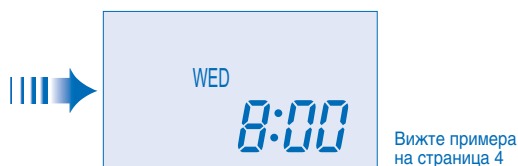


Вижте примера на страница 4

### Дневен таймер

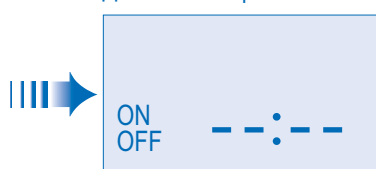

### Седмичен таймер

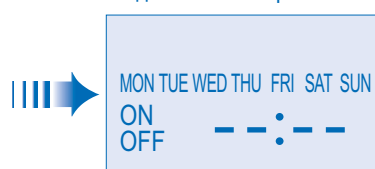

Забележки:

Горният дисплей се изобразява, ако не е зададена действаща настройка на таймера.

Ако е зададена действаща настройка на таймера:

- [TIMER] и зададената настройка се изобразяват.
- Ако желаете да проверите текущия ден и час, натиснете веднъж бутона "MODE" (След няколко секунди дисплеят ще се върне към таймера [TIMER] и настройката му).

5

## Настройване на дневния таймер

### ► Дисплей



### ► Настройване на дневния таймер

- Може да зададете само "ON", само "OFF" или "ON" и "OFF" за деня.

#### 1 Превключете дисплея

С натискане на бутона "MODE", превключете на дневен таймер.



#### 2 Избиране на ON-таймер, OFF-таймер и час

Натиснете бутона "SELECT"; екранът за ON-таймера ще се изобрази. С натискане на бутоните "UP" или "DOWN" изберете желания час на автоматично включване на уреда (Например: ON 9:00), след това натиснете бутона "SET" за задаване на избрания час. Или натиснете "CANCEL", ако не желаете да настройвате ON-таймера.



Екранът за OFF-таймера ще се изобрази. С натискане на бутоните "UP" или "DOWN" изберете желания час на автоматично изключване на уреда (Например: OFF 18:30), след това натиснете бутона "SET" за задаване на избрания час. Или натиснете "CANCEL", ако не желаете да настройвате OFF-таймера.



Забележки:

- Настроеният таймер ще се активира всеки ден.
- Първи се активира таймерът, чиято настройка е по-близка до текущия час.

Дисплей, след като е настроен дневният таймер:



Само ON-таймерът е настроен. Уредът ще се включи автоматично в 9:00.



Само OFF-таймерът е настроен. Уредът ще се изключи автоматично в 18:30.



ON- и OFF-таймерите са настроени. ON-таймерът ще се активира първи, тъй като 9:00 е по-близко до текущия час.

6

## Настройване на седмичния таймер

### ► Дисплей



### ► Настройване на седмичния таймер

- Можете да настроите таймера за 1 седмица (Понеделник до Неделя) с до 6 програми на ден.
- ON-таймерът (Таймерът за включване) може да се настрои заедно с желаната температура. Зададената настройка температурата ще се използва непрекъснато.
- Не можете да зададете 2 програми по едно и също време на деня.
- Също така, можете да изберете Колективна настройка - няколко дни с едни и същи времеви настройки, или Индивидуална настройка - отделни настройки за един ден.

#### 1 Превключете дисплея

С натискане на бутона "MODE", превключете на седмичен таймер.

#### 2 Изберете ден (моля вижте примера на следващата страница)


Можете да изберете Колективна или Индивидуална настройка.

- Колективна настройка (за няколко дни): Натиснете бутона "SELECT"; ще се покаже екранът за избиране на ден. С натискане на бутоните "UP" или "DOWN" изберете деня. След това натиснете бутона "SET" за изтриване (отмяна на избора) или добавяне (избиране) на триъгълник. (Триъгълникът показва, че денят е избран). Повторете тази стъпка, ако искате да изберете или отмените избора на други дни. За задаване на избраните дни, натиснете бутона "SELECT".
- Индивидуална настройка (за един ден): С натискане на бутоните "UP" или "DOWN" изберете деня. След това натиснете бутона "SELECT".



#### 3 Изберете час (моля вижте примера на следващата страница)

За настройване на 1-ва програма, С натискане на бутоните "UP" или "DOWN" изберете ON (Включване) или OFF (Изключване). След това натиснете бутона "SET" за задаване. Отново с натискане на бутоните "UP" или "DOWN" изберете желания час. (Ако желаете да зададете часа заедно с температурата, с натискане на бутоните "TEMP UP/DOWN" изберете желаната температура). След това натиснете бутона "SET" за задаване. Или натиснете "CANCEL", ако не желаете да зададете час. За програмите 2-ра - 6-та, може да приложите горната стъпка.



Например: Настройване на 1-ва програма

## Настройване на седмичния таймер

### Например, ако искате да зададете:


- A - Понеделник до Петък – Колективна дневна настройка
- B - Само Сряда: Допълнителни 3-та програма OFF 12:30 и 4-та програма ON 13:30.
- C - Само Събота: 1-ва програма ON 10:00 с 20°C и 2-ра програма OFF 14:00.
- D - Неделя: Почивка. Не е необходимо да се активира таймера.

#### ■ За да зададете A (Понеделник до Петък – Колективна дневна настройка)

Натиснете бутона "SELECT". За да изберете Понеделник до Петък, размаркирайте Събота и Неделя, като с бутоните "UP" или "DOWN" изберете Събота (SAT), и натиснете бутона "SET" (триъгълникът на Събота ще изчезне). По същия начин размаркирайте Неделя (SUN). Уверете се, че има триъгълници над всички дни от Понеделник (MON) до Петък (FRI).

За да зададете избраните дни, натиснете бутона "SELECT".


За задаване на часа, вижте стъпка 3 на страница 7.  
1-ва програма – изберете ON (Включване) и желания час 9:00.  
2-ра програма – изберете OFF (Изключване) и желания час 16:00  
3-та - 6-та програма – натиснете бутона "CANCEL".



#### ■ За да зададете B (Сряда – Индивидуална дневна настройка)

С натискане на бутоните "UP" или "DOWN" изберете WED (Сряда).


След това натиснете бутона "SELECT". За задаване на часа, вижте стъпка 3 на страница 7.  
1-ва програма – натиснете бутона "SET" два пъти (задайте ON и 9:00)  
2-ра програма – натиснете бутона "SET" два пъти (задайте OFF и 16:00)  
3-та програма – изберете OFF (Изключване) и желания час 12:30  
4-та програма – изберете ON (Включване) и желания час 13:30  
5-та - 6-та програма – натиснете бутона "CANCEL".



#### ■ За да зададете C (Събота – Индивидуална дневна настройка)

Изпълнете стъпката по-горе.

За задаване на часа, вижте стъпка 3 на страница 7.  
1-ва програма – изберете ON (Включване), желания час 10:00 и желаната температура 20°C.  
2-ра програма – изберете OFF (Изключване) и желания час 14:00.  
3-та - 6-та програма – натиснете бутона "CANCEL".



Дисплеят може да показва следното, след като е настроен седмичният таймер: (Дисплеят показва, че ON-таймерът ще се активира в 9:00 ч. в Сряда, тъй като това е най-близкия час до текущия час)

Забележки:

- Първи се активира таймерът, чиято настройка е по-близка до текущия час.
- За да проверите настройката на таймера, натиснете бутона "SELECT" и с натискане на бутоните "UP" или "DOWN" изберете желания ден. Ще се изобразят програмите за избрания ден.
- За да отмените (рестартирате) всички настройки наведнъж, натиснете бутона "SELECT" и се уверете, че всички дни са маркирани с триъгълници. След това натиснете бутона "CANCEL" за всички програми.

S0806-2

7

8