




Руководство по эксплуатации

Оригинальные инструкции

Пульт дистанционного управления YAP1F7

Thank you for choosing this product. Please read this Owner's Manual carefully before operation and retain it for future reference.

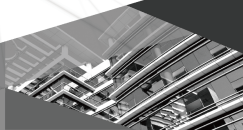

Пользователям

Спасибо за выбор нашего продукта. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации перед установкой и использованием продукта, чтобы освоить и правильно использовать продукт. Чтобы помочь вам правильно установить и использовать наш продукт и добиться ожидаемого эффекта от работы, мы настоящим инструментируем вас, как показано ниже:


- (1) Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- (2) Это руководство по эксплуатации является универсальным руководством, некоторые функции применимы только к конкретному изделию. Все иллюстрации и информация в руководстве по эксплуатации предназначены только для справки, а интерфейс управления должен соответствовать фактической эксплуатации.
- (3) Чтобы сделать продукт лучше, мы будем постоянно улучшать и внедрять инновации. Если в продукте есть корректировка, пожалуйста, в зависимости от фактического продукта.
- (4) Если продукт необходимо установить, переместить или обслуживать, обратитесь к нашему официальному дилеру или в местный сервисный центр.

Центр профессиональной поддержки. Пользователи не должны разбирать или обслуживать устройство самостоятельно, в противном случае это может привести к относительному повреждению, и наша компания не будет нести никакой ответственности.

Содержание



1	Название кнопки и описание функций	1
2	Подготовка к работе	3
3	Введение в операционную функцию	3
	3.1 Выбор режима работы	3
	3.2 Настройка температуры	3
	3.3 Регулировка скорости вентилятора	4
	3.4 Настройка функции качания	4
	3.5 Настройка турбо-функции	5
	3.6 Настройка функции освещения	5
	3.7 Просмотр температуры окружающей среды	6
	3.8 Настройка функции X-FAN	6
	3.9 Настройка функции здоровья	6
	3.10 Настройка функции воздуха	7
	3.11 Настройка функции сна	7
	3.12 Настройка функции Я ЧУВСТВУЮ	7
	3.13 Установка таймера	8
	3.14 Настройка функции Wi-Fi	9
4	Знакомство со специальными функциями	9
	4.1 Установка блокировки от детей	9
	4.2 Шкала температуры переключения	9
	4.3 Настройка функции энергосбережения	9
	4.4 Функция отсутствия	10
	4.5 Функция автоматической очистки	11
5	Замена батареек в пульте дистанционного управления и примечания	12


1 Название кнопки и описание функции

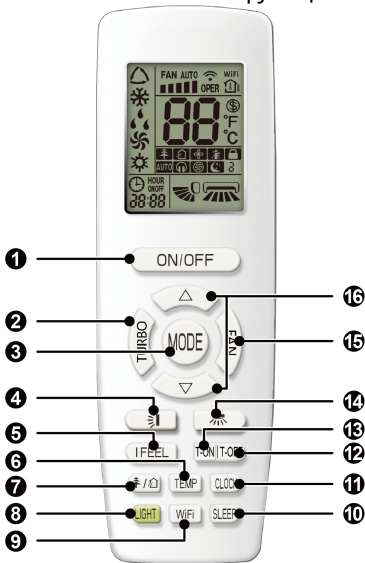

Нет.	Название кнопки	Функция
1	ВКЛ / ВЫКЛ	Включите или выключите устройство
2	ТУРБО (TURBO)	Установить турбо-функцию
3	РЕЖИМ (MODE)	Установить режим работы
4		Установить статус качания вверх и вниз
5	Я ЧУВСТВУЮ (I FEEL)	Установить функцию Я ЧУВСТВУЮ
6	ТЕМП (TEMP)	Включить тип отображения температуры дисплей устройства
7		Установите функцию здоровья и функцию воздуха
8	СВЕТ (LIGHT)	Установить функцию освещения
9	WI-FI	Установить функцию Wi-Fi
10	СПАТЬ (SLEEP)	Установить функцию сна
11	ЧАСЫ (CLOCK)	Установить часы системы
12	T-ОФФ (T-OFF)	Установите функцию отключения таймера
13	T-ОН (T-ON)	Установить таймер на функцию
14		Установите левый и правый статус поворота
15	ВЕНТИЛЯТОР (FAN)	Установить скорость вентилятора
16		Установить температуру и время

◆ Настройка качания вверх и вниз



- 1) В простом статусе качания нажмите «  » для регулировки вверх & статус качания вниз;
- 2) В режиме поворота с фиксированным углом нажимайте « вверх и вниз по  » для регулировки угла поворота круговыми движениями, как показано ниже:



ЗАМЕЧАНИЯ:

Работайте непрерывно вверх и вниз в течение 2 секунд, состояния качания будут меняться в соответствии с вышеуказанным порядком или переключаться в закрытое состояние и состояние « »;



3.5 Настройка турбо-функции

- 1) В режиме охлаждения или обогрева нажмите кнопку «ТУРБО», чтобы установить функцию турбо.
- 2) Когда «  », функция турбо включена. ” не
- 3) Когда «  » отображается, функция турбо выключена.
- 4) Когда включена функция турбо, устройство работает на сверхвысокой скорости для достижения быстрого охлаждения или нагрева. Когда функция турбо выключена, устройство работает с заданной скоростью вращения вентилятора.

3.6 Настройка функции освещения

Свет на световой панели приемника будет отображать текущее рабочее состояние. Если вы хотите выключить свет, нажмите кнопку «СВЕТ». Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы включить свет.



3.7 Просмотр температуры окружающей среды

- 1) При включенном состоянии световая панель приемника или проводной контроллер по умолчанию отображают установленную температуру. Нажмите кнопку «TEMP», чтобы просмотреть температуру окружающей среды в помещении.
- 2) Когда «» не отображается, это означает, что отображаемая температура является установленной температурой.
- 3) Когда отображается «», это означает, что отображаемая температура соответствует температуре окружающей среды в помещении.




ЗАМЕЧАНИЯ:

Установленная температура всегда отображается на пульте дистанционного управления.







3.8 Настройка функции X-FAN

- 1) В режиме охлаждения или осушения удерживайте кнопку «ВЕНТИЛЯТОР» в течение 2 секунд, чтобы включить функцию X-FAN.
- 2) Когда «», функция X-FAN включена. " не
- 3) Когда «» отображается, функция X-FAN отключена.
- 4) Когда функция X-FAN включена, вода на испарителе будет сдуваться до выключения устройства, чтобы избежать плесени.




3.9 Настройка функции здоровья

- 1) В статусе нажмите «», чтобы установить функцию здоровья.
- 2) Когда «», функция здоровья включена. " не
- 3) Когда «» отображается, функция здоровья отключена.
- 4) Функция здоровья доступна, если устройство оборудовано генератором анионов. Когда функция здоровья включена, генератор анионов начинает работать, адсорбируя пыль и убивая бактерии в помещении.

3.10 Настройка функции воздуха

- 1) Нажимайте кнопку «», пока не », а затем функция воздуха загорится «».
- 2) Нажимайте кнопку «» до тех пор, пока » исчезает, а затем воздух функция «» не будет отключена.
- 3) Когда внутренний блок подключен к клапану свежего воздуха, настройка функции воздуха может управлять подключением клапана свежего воздуха, который может контролировать объем свежего воздуха и улучшать качество воздуха в помещении.



3.11 Настройка функции сна

- 1) Во включенном состоянии нажмите кнопку «SLEEP», чтобы выбрать режим сна , режим сна , режим сна 3 (3)  и изменить режим сна, переключайтесь между ними, после подачи электричества отмена режима сна по умолчанию.
- 2) Sleep1, Sleep2, Sleep 3 — все это спящий режим, то есть кондиционер будет работать в соответствии с предустановленной группой кривой температуры сна.

НОТЫ:

- ① Функцию сна нельзя установить в автоматический режим, режим сушки и вентилятор;
- ② При выключении устройства или переключении режима функция сна отменяется;

3.12 Настройка функции Я ЧУВСТВУЮ

- 1) Во включенном состоянии нажмите кнопку «Я ЧУВСТВУЮ», чтобы включить или выключить функцию «Я ЧУВСТВУЮ».
- 2) Когда «», функция I FEEL включена. ” не
- 3) Когда «» отображается, функция I FEEL отключена.
- 4) Когда функция I FEEL включена, устройство будет регулировать



температура в соответствии с температурой, определенной пультом дистанционного управления, для достижения наилучшего эффекта кондиционирования воздуха. В этом случае вы должны поместить пульт дистанционного управления в допустимый диапазон приема.

3.13 Установка таймера



Вы можете установить время работы устройства, как вам нужно. Вы также можете установить таймер включения и выключения в комбинации.

Перед настройкой проверьте, совпадает ли системное время с текущим временем. Если нет, пожалуйста, установите время в соответствии с текущим временем.

1) Установка таймера выключения

- а) При нажатии кнопки «T-OFF» замигает «OFF», а в зоне отображения времени отобразится время последней настройки таймера.
- б) Нажмите кнопку «» или «», чтобы настроить время таймера.
- с) Нажмите кнопку «T-OFF» еще раз, чтобы подтвердить настройку. Отображается «OFF», и зона отображения времени возобновляется для отображения текущего времени.
- г) Нажмите кнопку «T-OFF» еще раз, чтобы отменить таймер, и «OFF» не будет отображаться.

2) Установка таймера на

- а) При нажатии кнопки «T-ON», «ON» мигает, а в зоне отображения времени отображается время последней настройки таймера.
- б) Нажмите кнопку «» или «», чтобы настроить время таймера.
- с) Нажмите кнопку «T-ON» еще раз, чтобы подтвердить настройку. Отображается «ON», и зона отображения времени возобновляет отображение текущего времени.
- г) Нажмите кнопку «T-ON» еще раз, чтобы отменить таймер, и «ON» не отображается.

3.14 Настройка функции Wi-Fi







В выключенном состоянии одновременно нажмите кнопки «MODE» и «Wi-Fi» в течение 1 секунды, модуль WiFi восстановит заводские настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Функция доступна только для некоторых моделей.

4 Введение специальных функций




4.1 Установка блокировки от детей

- 1) Нажмите кнопку  « » и «  » одновременно, чтобы заблокировать кнопки на пульте дистанционного управления , и отобразится « ».
- 2) Нажмите кнопку  « » и «  » еще раз одновременно, чтобы разблокировать кнопки на пульте дистанционного управления и не отображается.
- 3) Если кнопки заблокированы,  мигает 3 раза при нажатии кнопки, и любая операция на кнопке недействительна.

4.2 Шкала температуры переключения

В выключенном состоянии нажмите кнопку «MODE» и «  », КНОПКА чтобы переключить температурную шкалу между °C и °F.



4.3 Настройка функции энергосбережения

- 1) Во включенном состоянии и в режиме охлаждения одновременно нажмите кнопки «CLOCK» и «TEMP», чтобы войти в режим энергосбережения.
 - ◆ Когда "  E", функция энергосбережения включена. " не
 - ◆ Когда "  E" отображается, функция энергосбережения отключена.
- 2) Если вы хотите отключить функцию энергосбережения, нажмите кнопку «CLOCK» и «TEMP», и «  E" не будет отображаться.

НОТЫ:

- ① Функция энергосбережения доступна только в режиме охлаждения и будет отключена при переключении режима или настройке функции сна.
- ② В режиме энергосбережения скорость вентилятора по умолчанию установлена на автоматическую скорость и не может быть изменена.
- ③ В режиме энергосбережения заданная температура не регулируется. Нажмите кнопку «ТУРБО», и пульт дистанционного управления не будет посылать сигнал.

4.4 Функция отсутствия

- 1) В режиме работы и в режиме нагрева одновременно нажмите кнопки «ЧАСЫ» и «ТЕМП», чтобы войти в функцию отсутствия. Зона отображения температуры отображает 8°C и отображается «».
- 2) Нажмите одновременно кнопки «CLOCK» и «TEMP» еще раз, чтобы выйти из функции отсутствия. Зона отображения температуры возобновляет предыдущее отображение. «» не отображается.
- 3) Зимой функция отсутствия может поддерживать температуру в помещении выше 0°C, чтобы избежать замерзания.

НОТЫ:

- ① Функция отсутствия доступна только в режиме обогрева и отключается при переключении режима или настройке функции сна.
- ② В режиме отсутствия скорость вентилятора по умолчанию установлена на автоматическую скорость и не может быть изменена.
- ③ В режиме отсутствия заданная температура не может быть изменена. Нажмите кнопку «ТУРБО», и пульт дистанционного управления не будет посылать сигнал.
- ④ При отображении температуры °F пульт дистанционного управления будет

дисплей 46 ° F нагрева.

4.5 Функция автоматической очистки

В выключенном состоянии одновременно удерживайте кнопки «MODE» и «FAN» в течение 5 секунд, чтобы включить или выключить функцию автоматической очистки. В области отображения температуры пульта дистанционного управления будет мигать «CL» в течение 5 секунд.

Во время автоматического процесса испарителя устройство будет выполнять быстрое охлаждение или быстрый нагрев. Может быть некоторый шум, который представляет собой звук текущей жидкости или теплового расширения или холодной усадки. Кондиционер может дуть холодным или теплым воздухом, что является нормальным явлением. Во время уборки, пожалуйста, убедитесь, что помещение хорошо проветривается, чтобы не влиять на комфорт.

НОТЫ:

- ① Функция автоматической очистки может работать только при нормальной температуре окружающей среды. Если в комнате пыльно, убирайте ее раз в месяц; если нет, чистите его раз в три месяца. После включения функции автоочистки можно выйти из комнаты. Когда автоматическая очистка завершится, кондиционер перейдет в режим ожидания.
- ② Эта функция доступна только для некоторых моделей.

5 Замена батареек в пульте дистанционного управления и

примечания

- (1) Поднимите крышку в направлении стрелки (как показано на рис. 1).①).
- (2) Извлеките оригинальные батареи (как показано на рис. 1).②).
- (3) Вставьте две сухие батареи 7# (AAA 1,5 В) и убедитесь, что полярность «+» и полярность «-» установлены правильно (как показано на рис. 2).③).
- (4) Установите на место крышку (как показано на рис. 2).④).

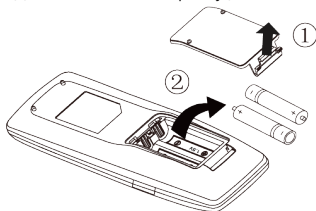


Рисунок 1

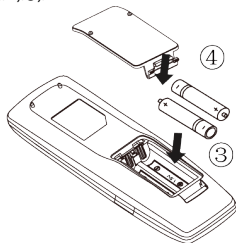



Рис.2

НОТЫ:

- ① Пульт дистанционного управления должен располагаться на расстоянии 1 м от телевизора или стереосистемы.
- ② Работа пульта дистанционного управления должна выполняться в пределах его диапазона приема.
- ③ Если вам нужно управлять основным блоком, направьте пульт дистанционного управления на окно приема сигнала основного блока, чтобы улучшить чувствительность основного блока.

- ④ Когда пульт дистанционного управления посылает сигнал, значок «» будет мигать в течение 1 секунды. Когда основной блок получает действительный сигнал дистанционного управления, он издает звуковой сигнал.
- ⑤ Если пульт дистанционного управления не работает нормально, выньте батарейки и снова вставьте их через 30 секунд. Если он по-прежнему не может работать должным образом, замените батареи.
- ⑥ При замене батарей не используйте старые или другие типы батарей, иначе это может привести к неисправности.
- ⑦ Если вы не будете использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени, выньте батарейки.

Изготовитель: Gree Electric Appliance Inc Of Zhuhai /Гри Электрик Апплайанс Инк., Чжухай Адрес
изготовителя:
West Jinji, Road, Qianshan, Zhuhai, Китай 519070

Импортер: ООО «ВИЗОР»

Юридический адрес: 141400, Московская область, г. Алматы, ул. Химки, ул. Репина, д.6, стр.6, офис
205 помех адрес: 125599, Москва, ул. Маршала Федоренко, д. 2 15 Тел.: +7(495) 967-6576 E-mail:
vizor753@gmail.com

aeronik



66139904183

Дата изготовления изделия: смотреть на упаковке

Определение оборудования соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

www.aeronik.ru