

Давайте начнём!

Руководство по эксплуатации. Пожалуйста следуйте следующим простым рекомендациям.

Шаги	Действия	Новый аккаунт	Существующий аккаунт
Шаг 1	Загрузите и установите приложение	ДА	ДА
Шаг 2	Активируйте приложение	ДА	ДА
Шаг 3	Зарегистрируйте учетную запись	ДА	НЕТ
Шаг 4	Войдите в учетную запись	ДА	ДА
Шаг 5	Добавьте устройство	ДА	Устройство уже привязано к учетной записи

Замётка: Если вы уже зарегистрировали учетную запись и добавили к ней устройство, при переустановке приложения и входе в учетную запись привязка к устройству сохранится.

Предупреждение Федеральной комиссии по связи (FCC) (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWF5)

Это устройство подчиняется части 15 Правил FCC. Выполняемые операции являются предметом двух следующих условий: 1) устройство не должно воспроизводить опасные помехи и 2) устройство должно воспринимать любые помехи, в том числе те, которые могут вызвать нежелательное функционирование устройства.

Любые произведённые изменения и модификации устройства, не утверждённые ответственной за соблюдение правил стороной, могут аннулировать право пользователя пользоваться оборудованием.

Заметка: по итогам проведённых тестов установлено, что данное оборудование подчиняется ограничениям цифровых устройств Класса В, соответствующих части 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для предоставления приемлемого уровня защиты от вредоносных помех в месте установки. Это оборудование генерирует, использует и может перенаправить или перебазировать приемную антенну радиочастотной энергии, и, если его устанавливать и использовать не в соответствии с инструкцией, может вызвать опасные помехи в радиосвязи. Тем не менее, нет гарантии, что помехи не возникнут и при надлежащем использовании. Если это устройство все же вызывает помехи в радио- или телеприёме, которые могут быть обнаружены выключением и включением устройства, пользователю рекомендуется попробовать скорректировать помехи применением следующих мер:

- Перенаправьте или переместите приёмную антенну.
- Увеличьте расстояние между устройством и приёмником.
- Подключите устройство к розетке, которая находится в разных цепях с той, к которой подключен приёмник.
- Проконсультируйтесь с дилером или опытным радио/ТВ техником.

Расстояние между пользователем и устройством должно быть не менее 20 см.

СОДЕРЖАНИЕ

Характеристики Wi-Fi модуля и общая информация.....	1
Загрузка и установка приложения.....	2
Активация приложения.....	3
Регистрация.....	4
Вход.....	6
Добавление устройства.....	8
Управление кондиционером.....	10
Управление аккаунтом.....	29
Решение проблем.....	31

Характеристики Wi-Fi модуля и общая информация

1. Минимальные требования к смартфону:

Android 5.0 и выше


IOS 9.0 и выше

2. Основные параметры Wi-Fi модуля:

Параметры	Детали
Частота сети	2.400 - 2.500 ГГц
Стандарты WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (каналы 1-14)
Поддержка протоколов	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Поддержка защиты	WEP/WPA/WPA2/AES128
Поддержка типа сети	STA/AP/STA+AP

3. Расположение и внешний вид Wi-Fi модуля во внутреннем блоке кондиционера

Откройте переднюю панель, Wi-Fi модуль находится рядом с крышкой распределительной коробки или на самой панели.

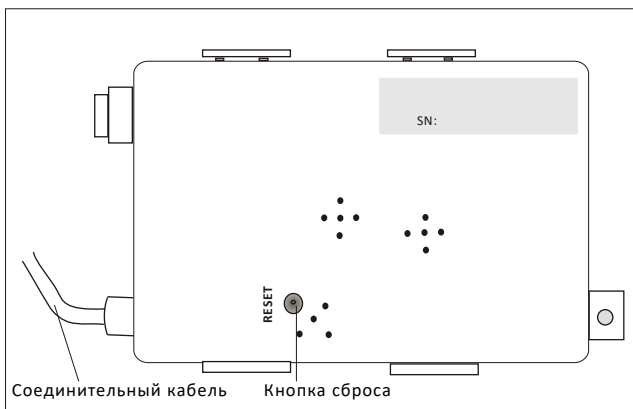

Загрузка и установка приложения



Smart Life

Для смартфонов на базе ОС Android

Способ 1: просканируйте QR код, загрузите и установите приложение.

Способ 2: откройте на смартфоне магазин Google Play, введите в поиске «Smart life», загрузите и установите приложение.



Для смартфонов на базе IOS

Способ 1: просканируйте QR код, откройте ссылку, на открывшейся странице сайта нажмите «Download», далее нажмите «Загрузить» на открывшейся странице приложения в AppStore. Загрузите и установите приложение.

Способ 2: откройте на смартфоне магазин AppStore, введите в поиске «Smart life», загрузите и установите приложение.



Заметка:

Пожалуйста, разрешите приложению доступ к Storage/Location/Camera при установке, иначе у вас могут возникнуть трудности при использовании приложения.

Активация приложения

При первом использовании приложение необходимо активировать

1. Запустите приложение Smart Life на смартфоне.




Smart Life

2. Способ 1: нажмите “Сканировать”, чтобы отсканировать QR код справа.


Способ 2: нажмите “или ввести код активации” внизу экрана, затем введите код активации и нажмите “подтвердить”.



QR код для активации

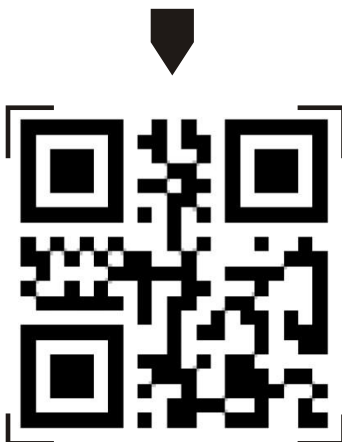


Заметка: без QR кода и кода активации вы не сможете активировать приложение и использовать его, пожалуйста сохраните их.

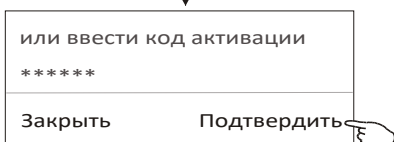



Регистрация

1. Если у вас ещё нет учетной записи, нажмите «Создать новую учетную запись».
2. Прочитайте Политику конфиденциальности и нажмите «Согласен».

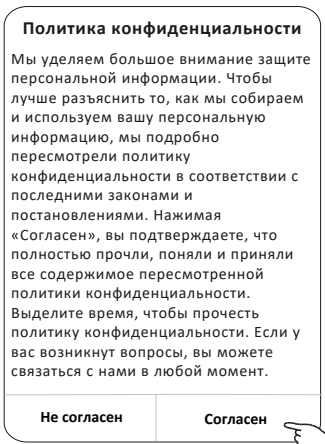



3. Выберите страну.
4. Введите свой e-mail.
5. Нажмите «Продолжить».

Найдите страну с помощью поиска или листайте экран для поиска и выбора страны.

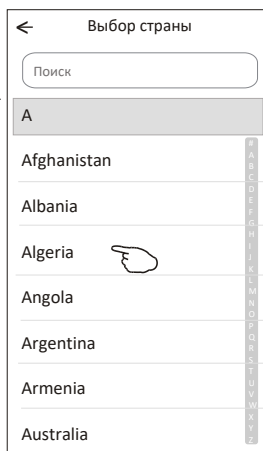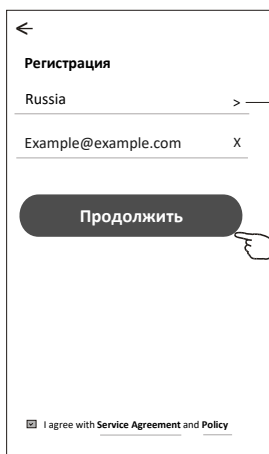


Регистрация

- Введите код подтверждения, который вы получили на указанный e-mail.
- Установите пароль из 6-20 символов, включающий буквы и цифры.
- Нажмите «Завершить».

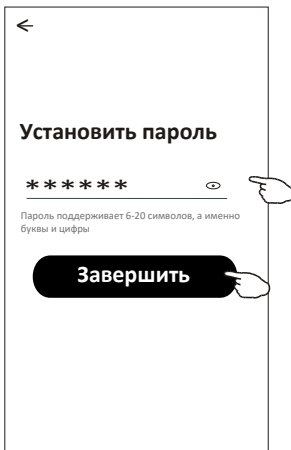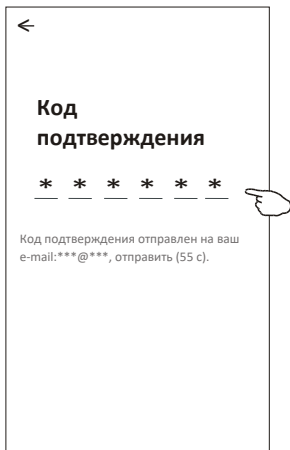

Вход


- Нажмите «Вход с использованием существующей учетной записи».
- Введите e-mail и пароль от учетной записи.
- Нажмите «Вход».

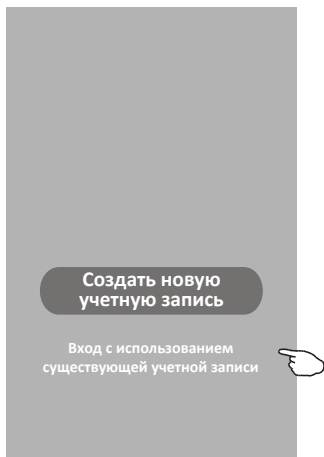


Вход в учетную запись

При первом использовании приложения необходимо настроить Управление домом



1. В профиле выберите «Управление домом».
2. Введите название дома.
3. Выберите местоположение дома.
4. Выберите помещения из предложенных или добавьте новые.
5. Нажмите «Сохранить» и «Завершить».

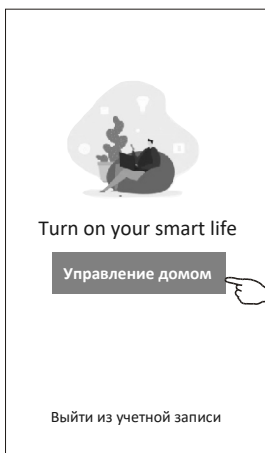

Успешное создание дома
Просмотр дома Завершить

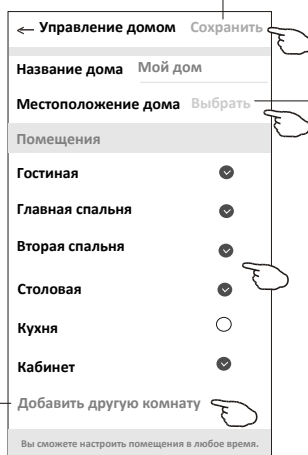

Выберите комнаты из списка или добавьте новую комнату, затем нажмите Сохранить.

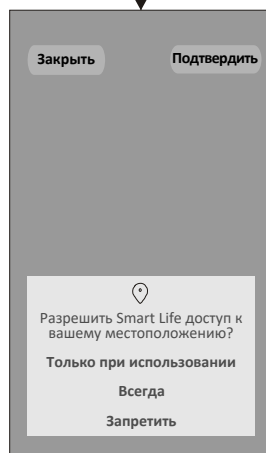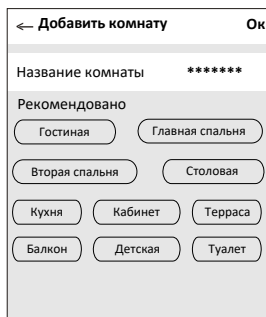

Заметка:
Приложение может открыть карту на вашем телефоне и вы сможете выбрать своё местоположение.

Вход в учетную запись

Забытый пароль

Если вы забыли пароль, для входа вы можете воспользоваться способом, описанным ниже (только для зарегистрировавшихся по номеру телефона):

1. Нажмите «Войти с помощью SMS».
2. Введите свой номер телефона и нажмите «Получить код верификации».
3. Введите полученный код верификации.

←

Вход

Russia +7 >

Мобильный телефон/e-mail

Пароль

Войти

Войти с помощью SMS Забыли пароль?

I agree with [Service Agreement](#) and [Policy](#)

←

Войти с помощью SMS

Russia +7 >

+7***** X

Получить код верификации

←

Введите код верификации

* * * * *

Код верификации отправлен на номер: +7-******, отправить повторно (55 секунд)

Или вы может сбросить пароль, как описано ниже:

1. Нажмите «Забыли пароль?».
2. Введите указанные при регистрации телефон или адрес электронной почты и нажмите «Получить код верификации».
3. Введите полученный код верификации.
4. Задайте новый пароль и нажмите «Готово».

←

Вход

Russia +7 >

Мобильный телефон/e-mail

Пароль

Войти

Войти с помощью SMS Забыли пароль?

I agree with [Service Agreement](#) and [Policy](#)

←

Сброс пароля

Russia +7 >

+7***** X

Получить код верификации

←

Введите код верификации

* * * * *

Код верификации отправлен на номер: +7-******, отправить повторно (55 секунд)

←

Задайте пароль

* * * * *

6-20 символов, включая буквы и цифры

Готово

Добавление устройства

Есть 2 режима добавления устройства: CF (быстрое добавление) и AP (точка доступа).




Режим CF

1. Включите внутренний блок, включать кондиционер нет необходимости.
2. Нажмите "+" в правом верхнем углу домашнего экрана или нажмите "Добавить устройство" на странице комнаты, где устройств еще нет.
3. Нажмите на изображение кондиционера.
4. Перезагрузите Wi-Fi модуль, нажав "DISPLAY" на пульте управления 6 раз, или воспользуйтесь подходящим инструментом, чтобы нажать кнопку перезагрузки на Wi-Fi модуле, пока на экране не появится надпись "CF", затем нажмите "Далее".
5. Введите пароль от Wi-Fi, к которому подключен ваш смартфон, затем нажмите "Подтвердить" (сеть можно выбрать).
6. Вы увидите процентную шкалу процесса подключения на экране смартфона, в то же время на экране внутреннего блока Wi-Fi модуля по очереди высветятся надписи "PP", "SA" и "AP":

"PP" означает "поиск роутера"

"SA" означает "подключение к роутеру"







"AP" означает "подключение к серверу"

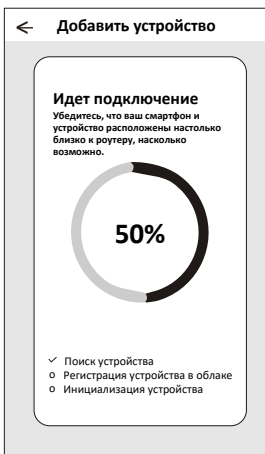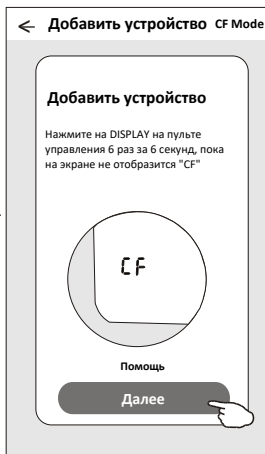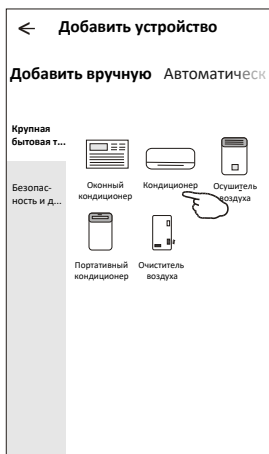

Добавление устройства


Режим AP

1. Включите внутренний блок, включать кондиционер нет необходимости.
2. Нажмите "+" в правом верхнем углу домашнего экрана или нажмите "Добавить устройство" на странице комнаты, где устройств еще нет.
3. Нажмите на изображение кондиционера.
4. Перезагрузите Wi-Fi модуль, нажав "DISPLAY" на пульте управления 6 раз, или воспользуйтесь подходящим инструментом, чтобы нажать кнопку перезагрузки на Wi-Fi модуле, пока на экране не появится надпись "AP", затем нажмите "Далее".
5. Введите пароль от Wi-Fi, к которому подключен ваш смартфон, затем нажмите "Подтвердить" (сеть можно выбрать).
6. На странице выбора сети, выберите "SmartLife-****" и нажмите "<--".
7. Вы увидите процентную шкалу процесса подключения на экране смартфона, в то же время на экране внутреннего блока Wi-Fi модуля по очереди высветятся надписи "PP", "SA" и "AP":
"PP" означает "поиск роутера"
"SA" означает "подключение к роутеру"
"AP" означает "подключение к серверу"

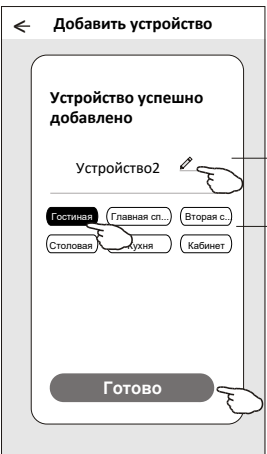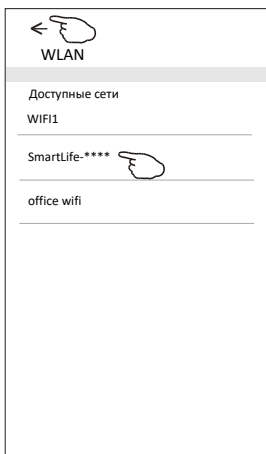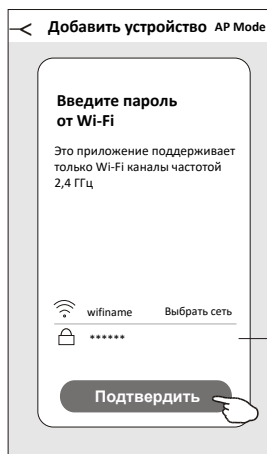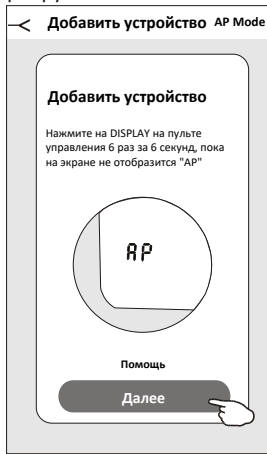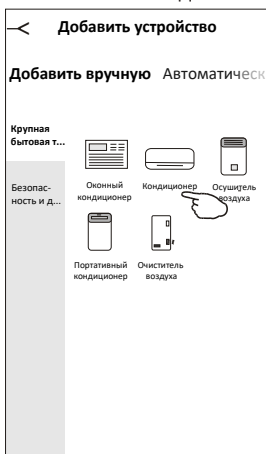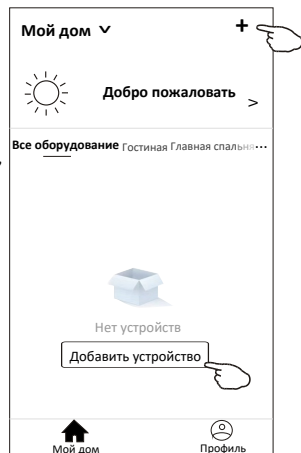

Управление кондиционером


Страница управления устройством автоматически откроется после добавления устройства. Вы можете вручную открыть страницу управления устройством, нажав на название устройства на домашнем экране.

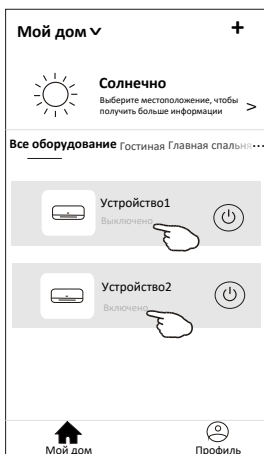


Заметка:

Есть два вида контрольных форм в зависимости от программного обеспечения или Wi-Fi модуля, который вы используете. Пожалуйста внимательно прочтите руководство пользователя.

Контрольная форма 1

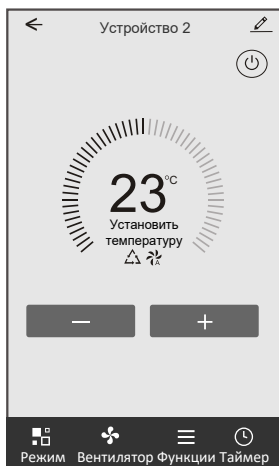


Контрольная форма 2

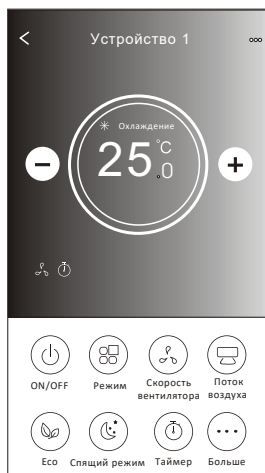

Управление кондиционером

Контрольная форма 1

Главная страница контрольного интерфейса

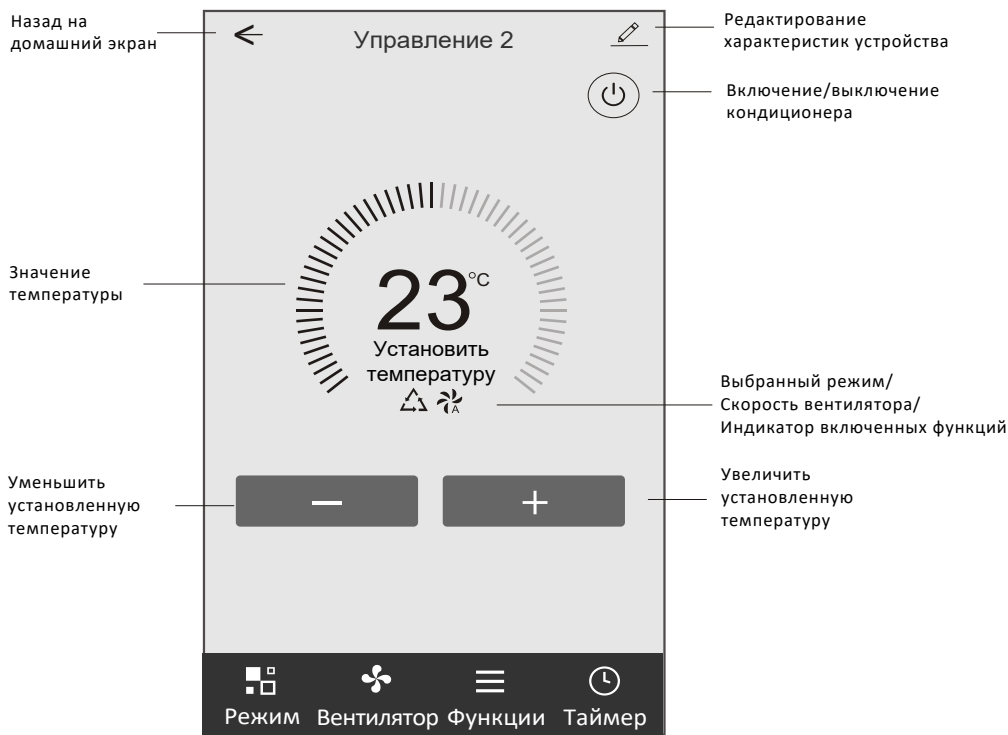

Управление кондиционером

Контрольная форма 1: Установка режима

1. Нажмите "Режим", чтобы появилась страница установки режима.
2. Выберите один из режимов: Авто/Охлаждение/Обогрев/Осушение/Обдув.
3. Нажмите на любое место возле индикатора температуры, чтобы закрыть страницу.



Контрольная форма 1: Установка скорости вентилятора

1. Нажмите "Вентилятор", чтобы появилась страница установки скорости вентилятора.
2. Выберите скорость вентилятора из предложенных: Высокая/Средняя/Низкая/Авто.
3. Нажмите на любое место возле индикатора температуры, чтобы закрыть страницу.



Управление кондиционером



Контрольная форма 1: Установка функций

1. Нажмите "Функции", чтобы появилась страница установки функций.
2. Выберите одну из функций: Сон/Турбо/ECO.
3. Выберите ВВЕРХ-ВНИЗ/ВЛЕВО-ВПРАВО для установки режима движения жалюзи направления потока воздуха.
4. Нажмите на любое место возле индикатора температуры, чтобы закрыть страницу.



Контрольная форма 1: Таймер

1. Нажмите "Таймер", чтобы появилась страница добавления таймера.
2. Нажмите "Добавить таймер".

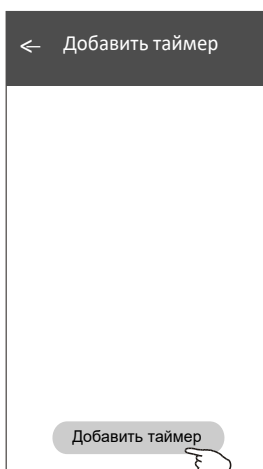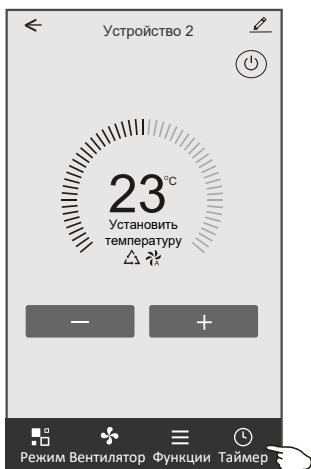

Управление кондиционером

Контрольная форма 1: Таймер

3. Выберите время, выберите дни недели и статус таймера: на включение/на выключение.
4. Выберите режим, скорость вентилятора, функции и температуру, которые будут установлены при включении таймера.
5. Нажмите Сохранить, чтобы добавить таймер.

Таймер включен

Таймер выключен

Вернуться назад

Заккрыть Добавить таймер Сохранить

12	07
13	08
14	09
15	10
16	11
17	12
18	13

Выбрать час

Таймер на выключение

Таймер на включение

Установить режим Режим Охлаждение >

Установить скорость вентилятора Вентилятор Авто >

Установить температуру Температура 23°C >

Выбрать функции Функции >

Заккрыть Добавить таймер Сохранить

Добавить таймер

12	25
13	26
14	27
15	28
16	29
17	30
18	31

Выбрать минуты

Выберите дни, в которые хотите использовать Smart Mode

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Выбрать дни недели

Таймер на выключение

Включить/выключить таймер

Таймер на включение

Контрольная форма 1: Управление таймером

1. Нажмите на строку таймера, чтобы открыть страницу редактирования таймера.
2. Нажмите на переключатель, чтобы включить/выключить таймер.
3. Если удерживать строку таймера в течение примерно 3^x секунд, появится окно удаления таймера. Нажмите Подтвердить для удаления.

< Добавить таймер

Точность таймера +/- 30 секунд

12:20
Один раз
Таймер на выключение

12:20
Пн, Вт, Ср, Чт
Таймер на включение
16°C Охлаждение Турбо ВВЕРХ-ВНИЗ

Добавить таймер

Удаление таймера

Удалить таймер?

ЗАКРЫТЬ ПОДТВЕРДИТЬ

Управление кондиционером

Контрольная форма 2

Главная страница контрольного интерфейса

Назад на
домашний экран



Устройство 1



Подсказки

Название устройства

Уменьшить
температуру



* Cool
25 °C
.0

Текущий режим



Увеличить температуру

Разный цвет обоев для
разных режимов:
Охлаждение/Обогрев/
Осушение/Обдув/Авто

Индикатор
выбранных функций



Включить/Выключить



ВКЛ/ВЫКЛ



Режим



Скорость
вентилятора



Направление
потока
воздуха

Кнопки функций

Заметка: они могут отличаться в зависимости от модели кондиционера. Например:



Еко



Сон



Таймер



Больше



Режим



Вентилятор



Направление
потока воздуха



Турбо



Еко



Сон



Таймер

Управление кондиционером

Контрольная форма 2: Установка режимов

- 1.Нажмите "Режим", чтобы открыть страницу выбора режима.
- 2.На странице выбора есть 5 режимов, выберите один из них.
- 3.Нажмите на крестик, чтобы вернуться на главный экран.
- 4.Режим и цвет обоев на экране изменятся.



Заметка: прочтите детальное описание каждого режима в руководстве пользователя, чтобы настроить кондиционер на более комфортный для вас.

Контрольная форма 2: Установка скорости вентилятора

- 1.Нажмите "Вентилятор", чтобы появилась страница установки скорости вентилятора.
- 2.Выберите желаемую скорость и нажмите на нее.
- 3.Нажмите на крестик, чтобы вернуться на главный экран.
- 4.Индикатор выбранной скорости появится на главном экране.

Режим	Доступная скорость вентилятора
Охлаждение	Все скорости
Обдув	Все скорости
Осушение	
Обогрев	Все скорости
Авто	Все скорости



Заметка: Скорость вентилятора нельзя регулировать в режиме осушения.

Note: Экран выбора скорости может отличаться в зависимости от модели кондиционера, например:



Управление кондиционером

Контрольная форма 2: Управление потоком воздуха



1. Нажмите "Направление потока воздуха", чтобы открыть страницу настроек.

2. Выберите желаемое направление и нажмите на него.

3. Нажмите на крестик, чтобы вернуться на главный экран.

4. Индикатор выбранного направления появится на главном экране.

Заметка: на некоторых моделях, на которых не предусмотрен обдув Влево-Вправо, при выборе данного направления вы услышите звук, но не увидите никаких действий от кондиционера.

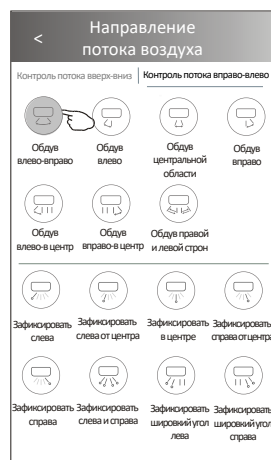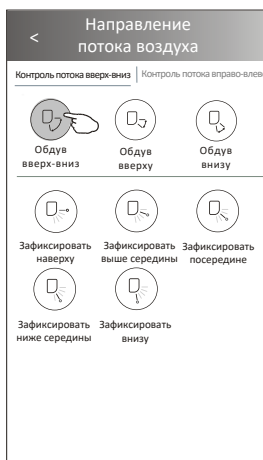


Заметка: главный экран управления и страница управления потоком воздуха могут отличаться по виду в зависимости от модели кондиционера, например:



Управление кондиционером

Контрольная форма 2: Функция ECO

1. Чтобы включить функцию Eco, просто нажмите на кнопку "Eco", кнопка изменит цвет, а на главной странице появится соответствующий индикатор.
2. Нажмите еще раз, чтобы отключить функцию.
3. На некоторых моделях кондиционеров при включении Eco меняются настройки температуры:
В режиме охлаждения температура должна быть $\geq 26\text{ }^{\circ}\text{C}$.
В режиме обогрева температура должна быть $\leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

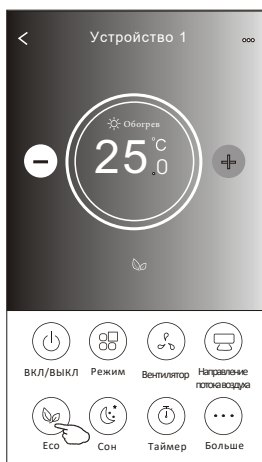

Режим	Доступность ECO
Охлаждение	Да
Обдув	
Осушение	
Обогрев	Да
Авто	

Функция ECO не доступна в режимах Обдува, Осушения и Авто.

Заметка: главный экран управления и страница управления функцией ECO могут отличаться по виду в зависимости от модели кондиционера, например:





Заметка:
Функция ECO отключается в режиме Турбо/Сон на некоторых моделях кондиционеров.

Управление кондиционером

Контрольная форма 2: Сон


1. Нажмите на кнопку "Сон".
2. Выберите желаемый режим сна, нажав на него.
3. Нажмите на крестик, чтобы вернуться на главный экран.
4. Индикатор выбранного режима сна появится на главном экране.

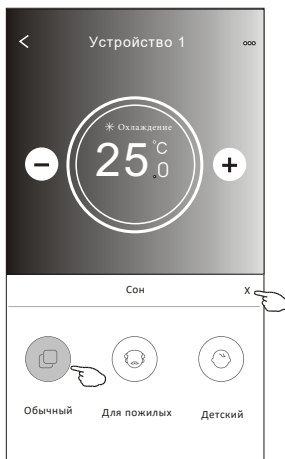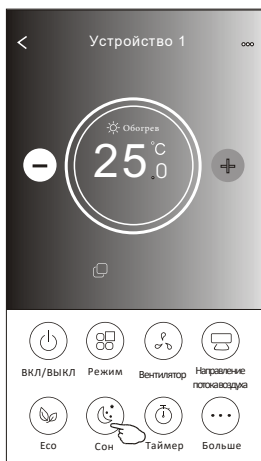

Режим	Доступность Сна
Охлаждение	Да
Обдув	
Осушение	
Обогрев	Да
Авто	

Функция Сон не доступна в режимах Обдува, Осушения и Авто.


Заметка: главный экран управления и страница управления функцией сна могут отличаться по виду в зависимости от модели кондиционера, например:

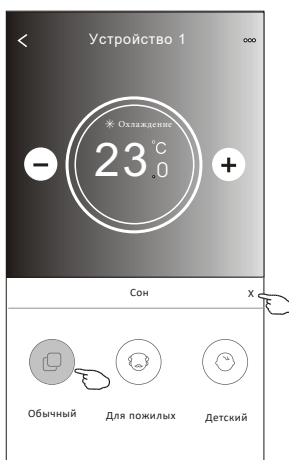

Заметка: Функция сна недоступна в режиме Турбо на некоторых моделях кондиционеров.


Контрольная форма 2: Настройки таймера

1. Нажмите на кнопку "Таймер".
2. Нажмите + в правом верхнем углу главной страницы настройки таймера.
3. Выберите Время/Повтор/Выкл, затем нажмите Сохранить.
4. Установленный таймер появится на главной странице настройки таймера.


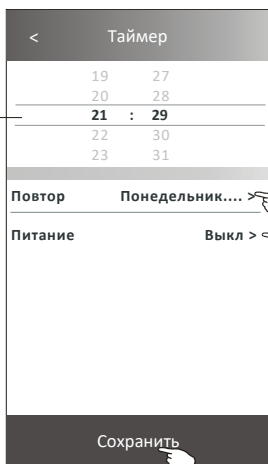


Двигайте вверх или вниз, чтобы выбрать время

Нажмите Повтор, затем выберите желаемые дни повтора или Один раз, затем нажмите Подтвердить


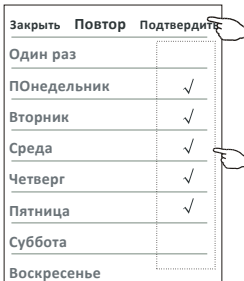


Нажмите Питание, затем двигайте экран, чтобы выбрать Вкл, затем нажмите Подтвердить

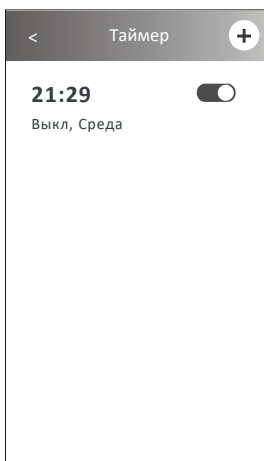


Контрольная форма 2: Настройки таймера

1. Нажмите на кнопку "Таймер".
2. Нажмите + в правом верхнем углу главной страницы настройки таймера.
3. Выберите желаемые Время/Повтор/Питание/Температура/Режим/Скорость вентилятора/Направление потока воздуха, затем нажмите Сохранить.
4. Установленный таймер появится на главной странице настройки таймера.

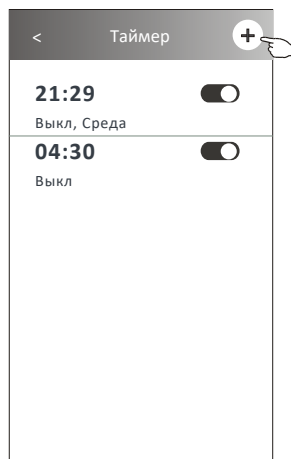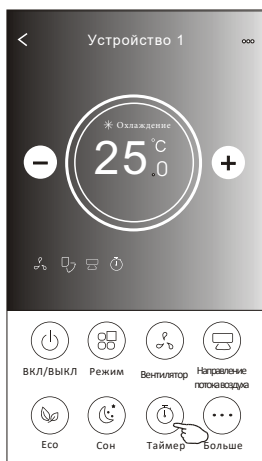


Двигайте вверх или вниз, чтобы выбрать время


Нажмите Повтор, затем выберите желаемые дни повтора или Один раз, затем нажмите Подтвердить

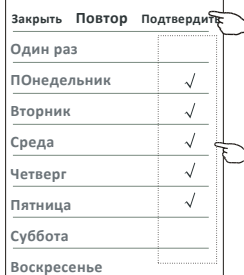

Нажмите Питание, затем двигайте экран, чтобы выбрать Вкл, затем нажмите Подтвердить





Нажмите последовательно Температура/Режим/Скорость вентилятора/Поток воздуха и выберите желаемые настройки, затем нажмите Подтвердить.

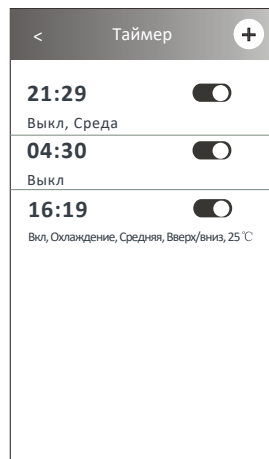

Управление кондиционером


Контрольная форма 2: Управление таймером

- 1.Изменение настроек таймера:
Нажмите на любое место строки таймера (кроме переключателя), чтобы открыть страницу настройки таймера, измените настройки и нажмите Сохранить.
- 2.Включение и выключение таймера:
Нажмите на левую часть переключателя чтобы выключить таймер.
Нажмите на правую часть переключателя чтобы включить таймер.
- 3.Удаление таймера:
Протяните строку таймера справа налево, пока не появится кнопка Удалить,
затем нажмите Удалить.

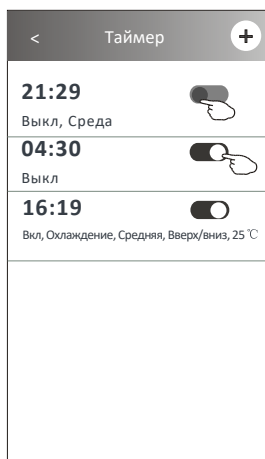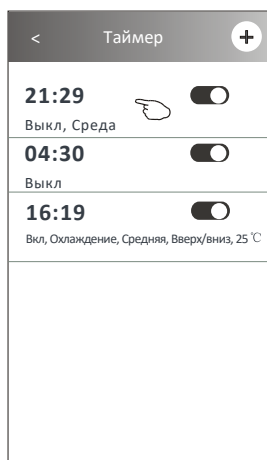

Установите переключатель слева, чтобы выключить таймер.


Установите переключатель справа, чтобы включить таймер.

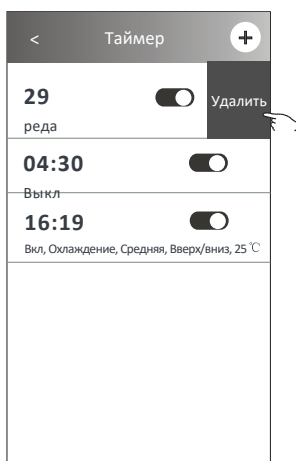

Управление кондиционером


Контрольная форма 2: Иные функции

1. Нажмите на кнопку "Больше" (если такая имеется), чтобы настроить дополнительные функции.

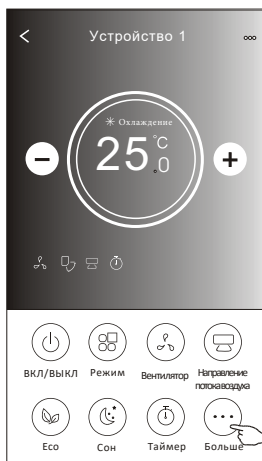

Заметка:

У некоторых моделей кондиционера кнопка Больше может отсутствовать.

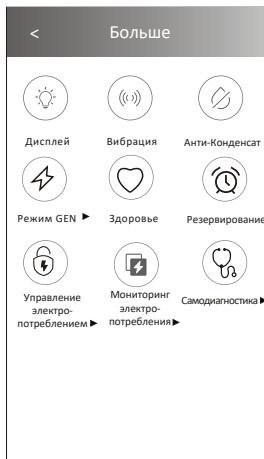

Заметка: Вид этого экрана может быть другим, некоторые иконки могут не отображаться, если у используемого кондиционера отсутствуют данные функции или если данные функции недоступны в текущем режиме.

2. Нажмите на кнопку "Дисплей", чтобы включить/выключить дисплей внутреннего блока.



Дисплей

3. Нажмите на кнопку "Вибрация", чтобы включить/выключить вибрацию при управлении через Wi-Fi APP.



Вибрация

4. Нажмите на кнопку "Анти-конденсат" (если она доступна на экране), чтобы активировать функцию Анти-конденсат. После выключения кондиционер начнет осушаться, уменьшая остаточную влагу и предотвращая плесень. Когда действие функции закончится, она автоматически отключится.



Анти-конденсат

5. Нажмите на кнопку "Здоровье" (если она доступна на экране), чтобы включить/выключить функцию Здоровье. Она активирует антибактериальный ионизатор. Эта функция доступна только на моделях кондиционера с ионизатором.




Здоровье


Контрольная форма 2: Иные функции

6. Нажмите на кнопку "Режим GEN", если она доступна на экране.

В этом режиме можно выбрать один из трех предлагаемых уровней подачи электроэнергии. Кондиционер будет поддерживать выбранный уровень для экономии электроэнергии.



Режим GEN ▶


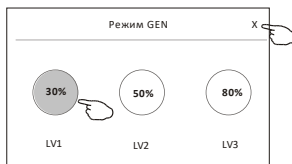


7. Нажмите на кнопку "Мониторинг электропотребления", если она доступна на экране.

С помощью этой функции можно отслеживать потребление кондиционером электроэнергии.



Мониторинг электропотребления ▶

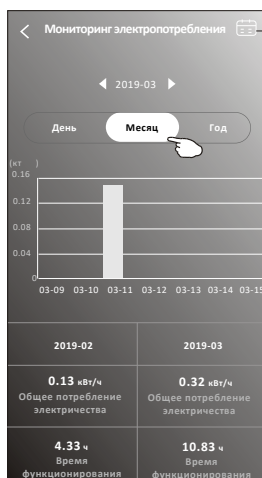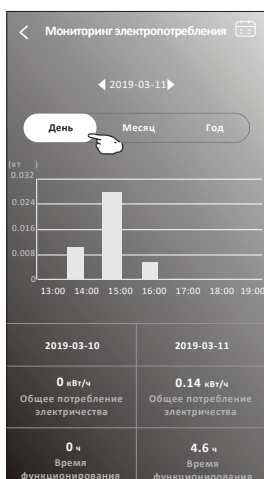

Вы можете нажать на эту кнопку, чтобы отобразить календарь и выбрать дату.

8. Нажмите на кнопку "Самоочистка", если она доступна на экране. Вы можете узнать подробности использования функции самоочистки в руководстве пользователя.



Самоочистка

9. Нажмите на кнопку "Обогрев 8°C", если она доступна на экране. Эта функция поддерживает температуру в помещении больше 8°C. Вы можете узнать подробности использования функции в руководстве пользователя.



Обогрев 8°C

Контрольная форма 2: Иные функции

10. Нажмите на кнопку "Резервирование", если она доступна на экране.

Установите желаемое время, дни повтора, температуру, режим, скорость вентилятора и направление потока воздуха, затем нажмите Сохранить, чтобы активировать функцию.

Кондиционер автоматически активирует установленные настройки в назначенное время.



Резервирование ►

Резервирование	
14	17
15	18
16	19
17	20
18	21

Повтор **Понедельник...>**

Температура **25°C>**

Режим **Охлаждение>**

Вентилятор **Средняя>**

Поток воздуха **Качание вверх-вниз>**

Сохранить

Резервирование +

16:19:00

Вкл, Охлаждение, Средняя, Вверх-вниз, 25°C, ...

Кондиционер автоматически активирует установленные настройки в назначенное время.

11. Нажмите на кнопку "Самодиагностика", если она доступна на экране.

Кондиционер автоматически проведет диагностику и отобразит код ошибки и по возможности пояснения к проблеме.



Самодиагностика ►

Самодиагностика

48%
Проверка

Закреть

Самодиагностика

100%
Завершено

Код ошибки: E0
Ошибка соединения
внутреннего и внешнего блоков

OK


Контрольная форма 2: Иные функции

12. Нажмите на кнопку "Управление электропотреблением", если она доступна на экране.



Управление электропотреблением


Режим	Действия кондиционера
По умолчанию	Кондиционер функционирует в автоматическом режиме. Максимальная экономия энергии. Создает комфортную и прохладную атмосферу для сна.
Фиксированное электропотребление	Кондиционер функционирует при фиксированном значении показателя потребления электроэнергии. Пользователь может изменять значение показателя ежедневно.
Фиксированная температура	Кондиционер функционирует при фиксированном значении показателя температуры. Пользователь может изменять значение показателя ежедневно.

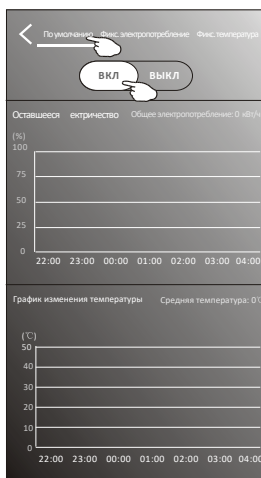

1. Выберите режим По умолчанию

2. Нажмите ВКЛ


Остальные 2 режима автоматически деактивируются

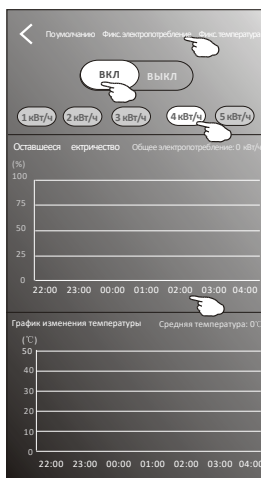

1. Выберите режим Фиксированного электропотребления
2. Установите значение показателя потребления электроэнергии
3. Нажмите ВКЛ


Остальные 2 режима автоматически деактивируются

Шкалу времени можно передвигать влево-вправо

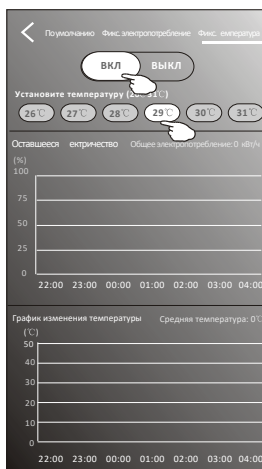

1. Выберите режим Фиксированной температуры
2. Установите значение показателя температуры
3. Нажмите ВКЛ


Остальные 2 режима автоматически деактивируются

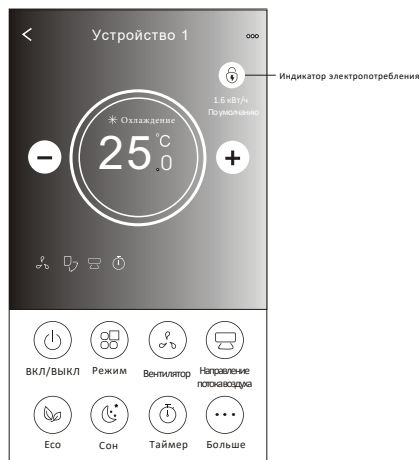

Индикатор электропотребления

Управление кондиционером


Информация о кондиционере

Нажмите  на главной странице контрольной формы 1 или "... " на главной странице контрольной формы 2, чтобы открыть страницу информации об устройстве. Там вы найдете полезную информацию о кондиционере и поделитесь ею с другими аккаунтами.

Контрольная форма 1



Контрольная форма 2

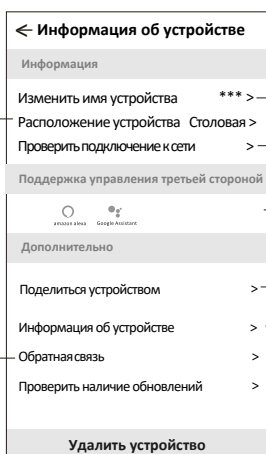

Нажмите, чтобы изменить расположение устройства

Сообщите о возникшей проблеме или направьте предложения администратору приложения

Нажмите, чтобы изменить имя устройства

Нажмите, чтобы проверить статус сети

Нажмите, чтобы открыть инструкции для подключения голосовых ассистентов Amazon Alexa или Google Assistant

Нажмите, чтобы поделиться устройством с другой учетной записью

Нажмите, чтобы увидеть Виртуальный ID/Имя Wi-Fi сети/ IP адрес/MAC адрес/Часовой пояс/Уровень сигнала Wi-Fi





Проверьте наличие и установите обновления

Нажмите, чтобы удалить устройство. Все настройки будут сброшены после удаления.


Информация об устройстве

Как поделиться устройством с другими учетными записями?

1. Нажмите "Поделиться устройством".
2. Нажмите "Добавить".
3. Выберите регион и укажите учетную запись, с которой хотите поделиться.
4. Нажмите "Завершить", поле этого выбранная учетная запись появится в общем списке.
5. Пользователь выбранной учетной записи должен протянуть вниз главный экран приложения, чтобы обновить список устройств. Устройство, которым вы поделились, должно появиться в общем списке устройств выбранного аккаунта.

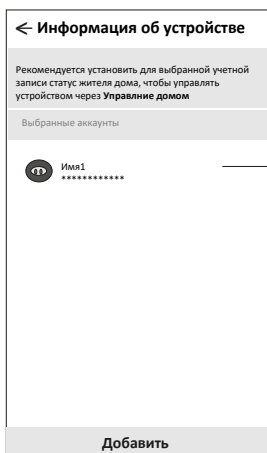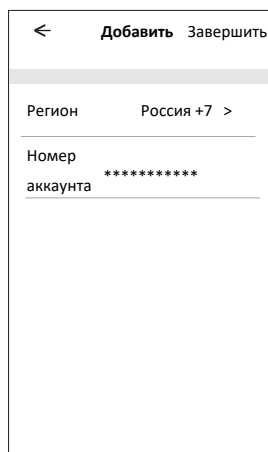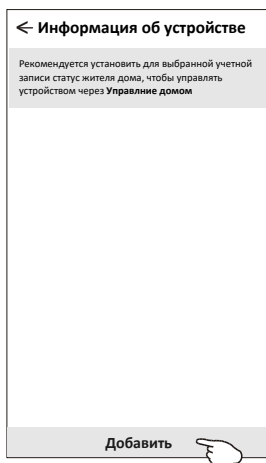
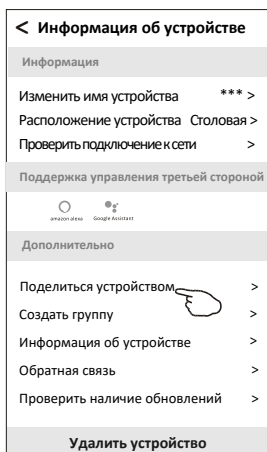


Нажмите на строку в течение 3х секунд, чтобы удалить учетную запись.


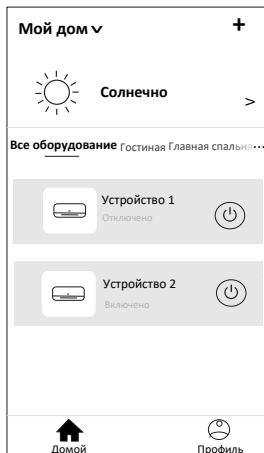


Зажмите и протяните вниз, чтобы обновить список устройств.

Настройки профиля учетной записи

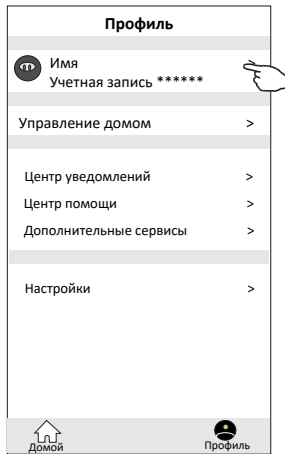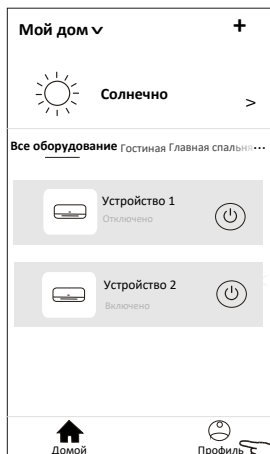


Измените имя своей учетной записи

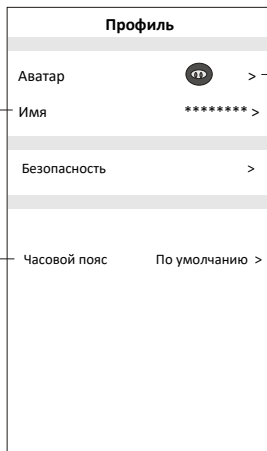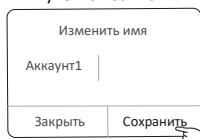


Выберите изображение для аватара из библиотеки устройства

Выберите часовой пояс

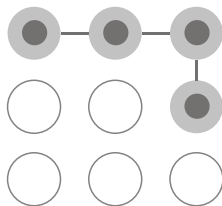

Установите графический ключ для входа в приложение

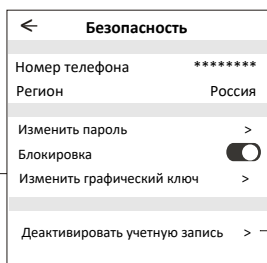

Измените пароль


Нажмите на переключатель, чтобы включить/отключить использование графического ключа

При деактивации аккаунта все данные будут удалены.


Управление учетной записью

Управление домом

1. Нажмите на название дома в левом верхнем углу домашнего экрана и выберите Управление домом. Или нажмите Профиль и выберите Управление домом.
2. Выберите один из домов в общем списке и перейдите на страницу Управления домом.

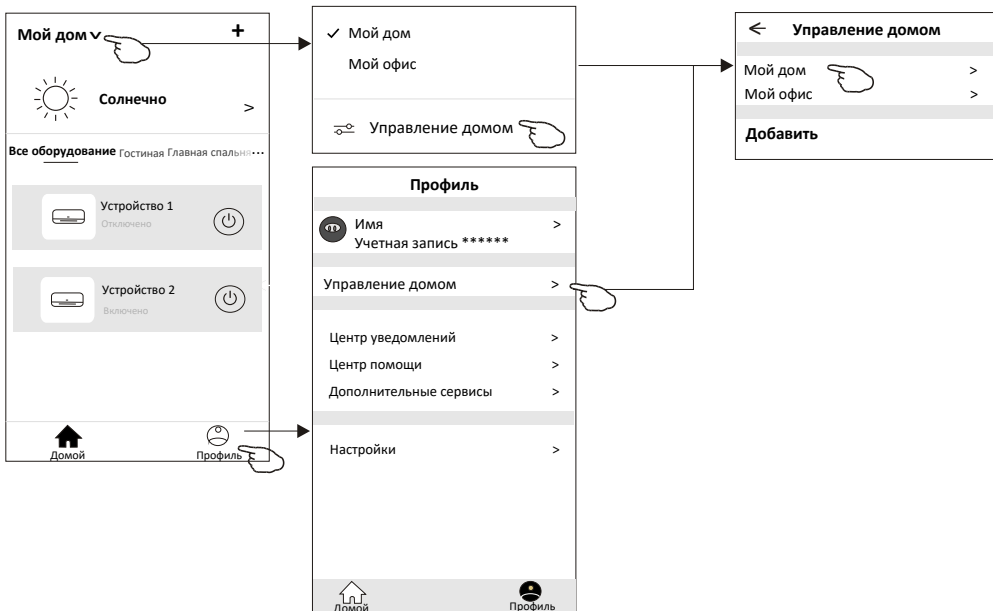

3. Настройте дом.

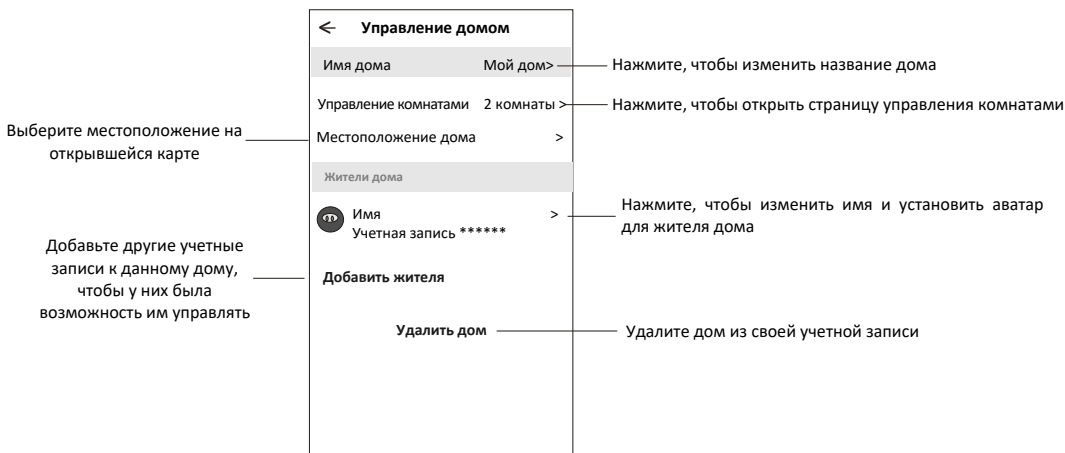

Предупреждения

1. Из-за технических обновлений приложения могут быть отклонения и неточности в информации, указанной в данном руководстве. Мы приносим свои изменения. Руководствуйтесь тем, что указано в актуальной версии приложения и руководстве пользователя вашего устройства.
2. Приложение может быть изменено без предупреждения для улучшения качества, а также удалено в зависимости от требований производителя
3. При ослаблении уровня сигнала Wi-Fi, приложение может потерять связь. Убедитесь, что внутренний блок кондиционера расположен близко к роутеру.
4. Функция DHCP сервера должна быть активирована в настройках роутера.
5. Интернет-соединение может отключиться из-за проблем с файерволом. В таком случае свяжитесь с провайдером интернет-услуг.
6. В целях безопасности системы вашего смартфона и домашней интернет-сети, убедитесь, что приложение Smart Life добавлено в список доверенных приложений.

Решение проблем

Описание	Анализ причин
Кондиционер не может быть успешно настроен	<ol style="list-style-type: none">1. Убедитесь, что смартфон подключен к Wi-Fi и пароль от Wi-Fi сети введен верно;2. Убедитесь, что у кондиционера статус "в процессе настройки";3. Проверьте, включены или нет файерволл и иные ограничения;4. Убедитесь, что роутер работает корректно;5. Убедитесь, что кондиционер, роутер и смартфон работают в единой сети;6. Проверьте, работает ли приложение экранирования роутера;
Смартфон не управляет кондиционером	<p>Надпись на дисплее: идентификация прошла неудачно значит, что настройки кондиционера были сброшены и смартфон потерял разрешение на управление.</p> <p>Подключитесь к Wi-Fi, чтобы снова получить разрешение.</p> <p>подключитесь к локальной сети и обновите главную страницу приложения.</p> <p>Если это не сработало, удалите кондиционер из устройств и добавьте его снова.</p>
Смартфон не может обнаружить кондиционер	<p>Надпись на дисплее: не удается обнаружить кондиционер.</p> <p>Проверьте, работает ли сеть;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Кондиционер находится в процессе настройки;2. Кондиционер отключен от электросети;3. Роутер не подключен к электросети;4. Кондиционер не может подключиться к роутеру;5. Кондиционер не может подключиться через роутер (в режиме дистанционного управления);6. Смартфон не может подключиться к роутеру (в режиме ручного управления);7. Смартфон не может подключиться к роутеру (в режиме дистанционного управления).